

Décoration


Aménagement intérieur

A white line-art icon of a pen nib, pointing downwards, is positioned above the title text.

# Tuto Bricopro

Comment créer une  
tête de lit DIY ?

## Étape 1 : Créez le cadre




Tracez le cadre de la tête de lit, deux cotés de 60 cm et deux autres de 180 cm.

## Étape 2 : Coupez les tasseaux



Coupez sur vos tracés avec un angle de 45° à l'aide d'une boîte à onglet.

## Étape 3 : Assemblez-le

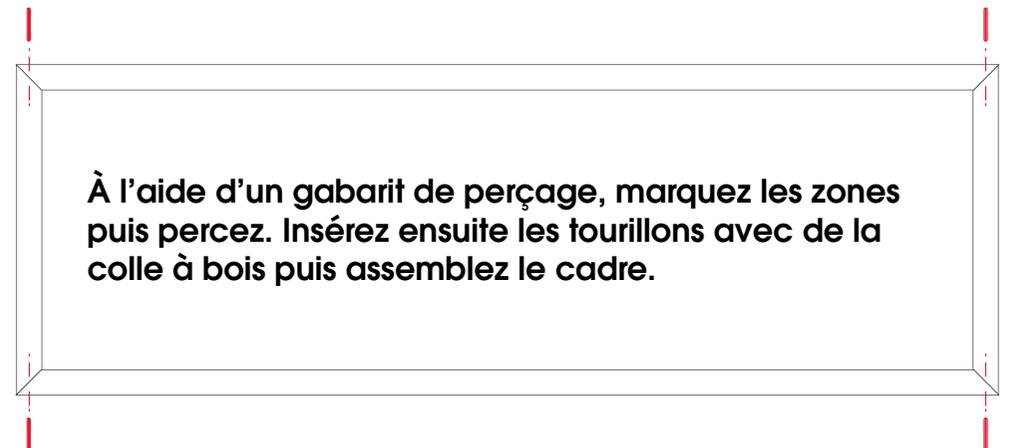

À l'aide d'un gabarit de perçage, marquez les zones puis percez. Insérez ensuite les tourillons avec de la colle à bois puis assemblez le cadre.




## Votre matériel :

- Perceuse
- Scie égoïne
- Marteau
- Boîte à onglet
- Environ 14 mètres de tasseaux  
(47mm d'épaisseur)
- Tourillons
- Colle à bois
- Mètre, équerre


Veillez à ce que le cadre soit d'équerre en vérifiant que vous avez bien des angles à 90° et que les deux diagonales soient égales

## Étape 4 : Créez le triangle intérieur

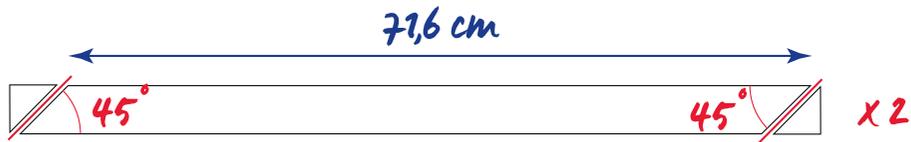


Une fois le cadre collé, tracez les deux tasseaux comme ci-dessus puis coupez-les à 45°.

## Étape 5 : Assemblez le cadre et le triangle

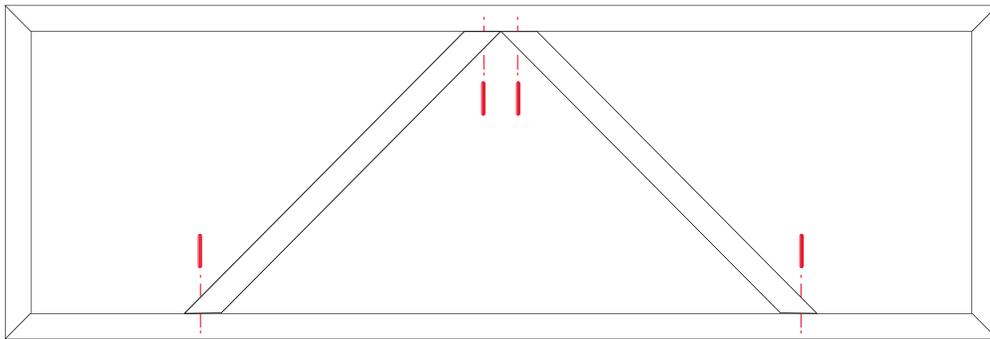


Toujours à l'aide du gabarit de perçage, marquez puis percez afin d'assembler le triangle dans le cadre. Veillez à ce qu'il soit bien centré.

## Étape 6 : Assemblez la partie gauche

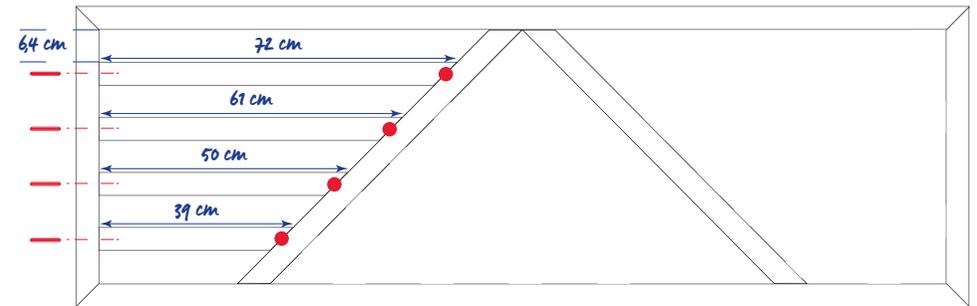


Coupez les tasseaux comme ci-dessus toujours avec des angles de 45°. Mettez des tourillons pour fixer les tasseaux avec le cadre puis collez les autres extrémités sur le triangle. Respectez un écart de 6,4 cm entre chaque tasseaux.

## Étape 7 : Assemblez la partie centrale

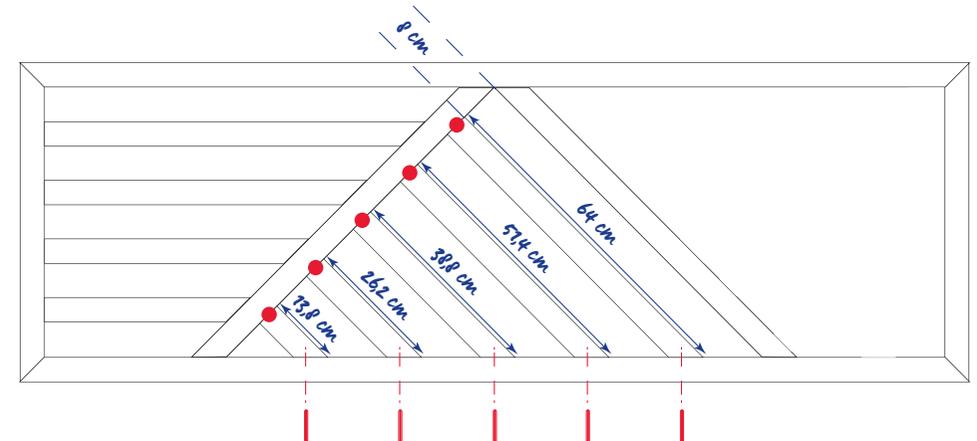

Répétez exactement les mêmes opérations que l'étape précédente. Respectez un écart de 8 cm entre chaque tasseaux.

## Étape 8 : Assemblez la partie droite

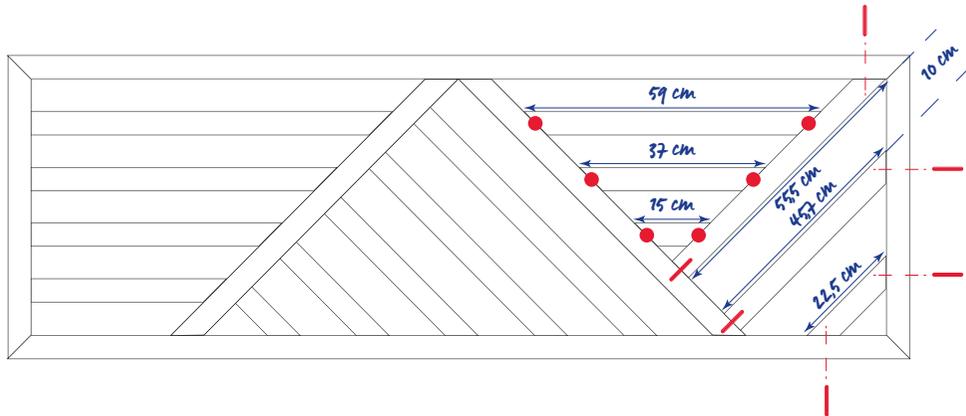


Coupez les tasseaux comme ci-dessus toujours avec des angles de 45°. Pour les 3 tasseaux en partie basse, mettez des tourillons pour fixer avec le cadre et le triangle. Respectez un écart de 20 cm entre chaque tasseaux.

Pour les tasseaux en partie haute, appliquez seulement de la colle à bois.


## Étape 9 : Coupez les tourillons

Une fois le temps de séchage indiqué sur le pot de colle à bois passé, coupez les tourillons qui dépassent.

## Étape 10 : Poncez votre tête de lit

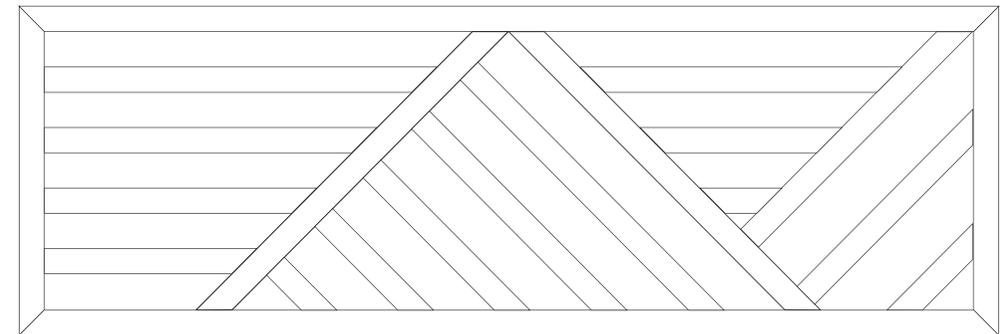

Poncez la tête de lit afin d'obtenir un ensemble lisse et propre. Si vous le souhaitez vous pouvez la teinter ou la peindre. Faites parler votre imagination !

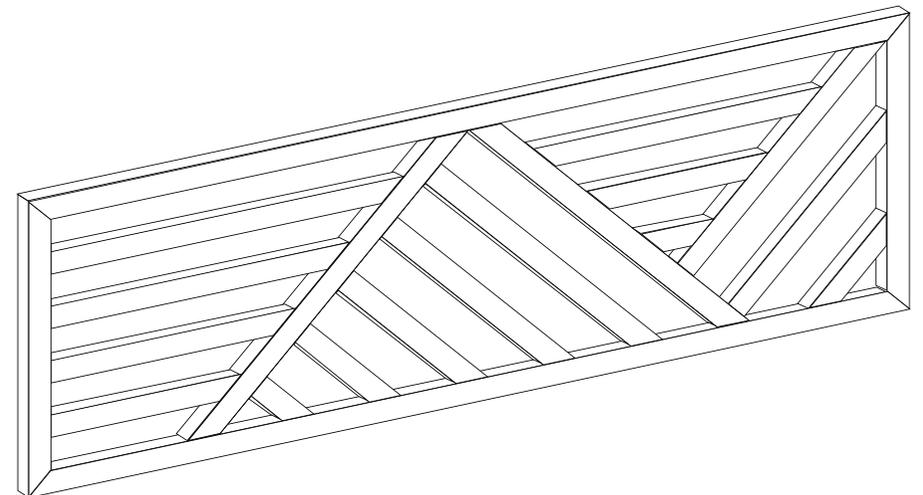

*Vous pouvez  
maintenant faire  
de beaux rêves !*



**Bricopro**

**Encore plus  
d'idées sur**

[bricopro.fr/tuto-bricolage](https://bricopro.fr/tuto-bricolage)

