The 'Tuto Bricopro' logo is positioned on a blue circular background on the left side of the image. It includes a white line-art icon of a pen nib above the text 'Tuto Bricopro' written in a white, cursive script font.

Comment fabriquer
une cloison ajourée ?



Aménagement intérieur

Décoration






Votre matériel :

- 1 planche de pin
- 11 tasseaux (250 cm x 4,7 cm x 3 cm)
- Vis, pointes, tourillons
- Colle à bois
- Vernis incolore


Étape 1 : Coupez les tasseaux

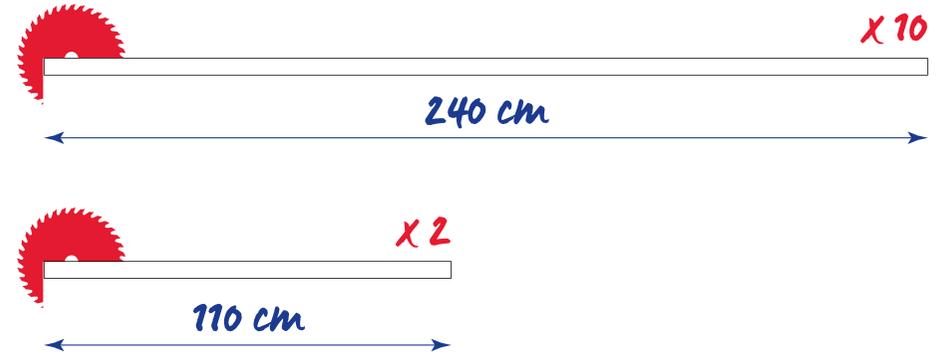

En suivant le plan ci-dessus, reportez les dimensions sur vos tasseaux puis coupez-les.


 Attention ces dimensions sont adaptées à une hauteur sous plafond de 2m50. Adaptez vos dimensions si votre hauteur est différente.

Étape 2 : Percez puis vissez vos tasseaux

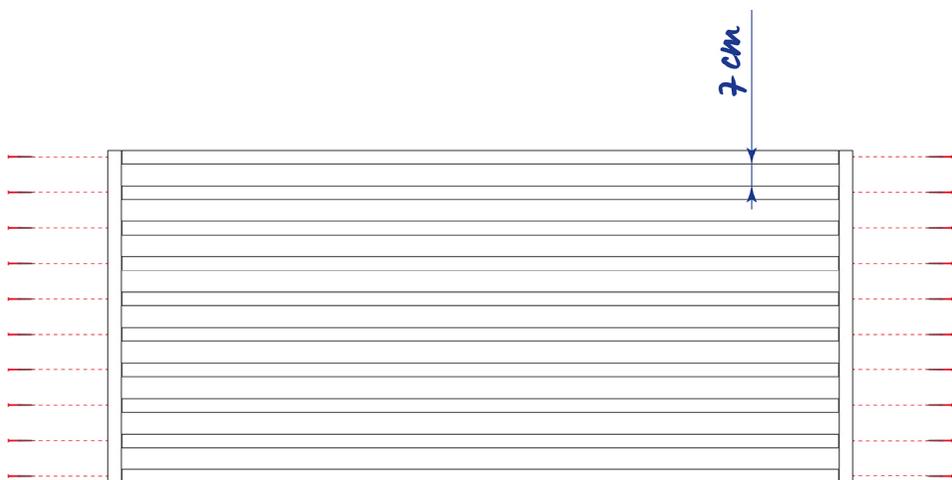


Une fois vos tasseaux découpés, percez-les puis fraisez-les afin que les vis ne dépassent pas lorsque que vous allez l'installer dans votre pièce.

Étape 3 : Installez votre tablette

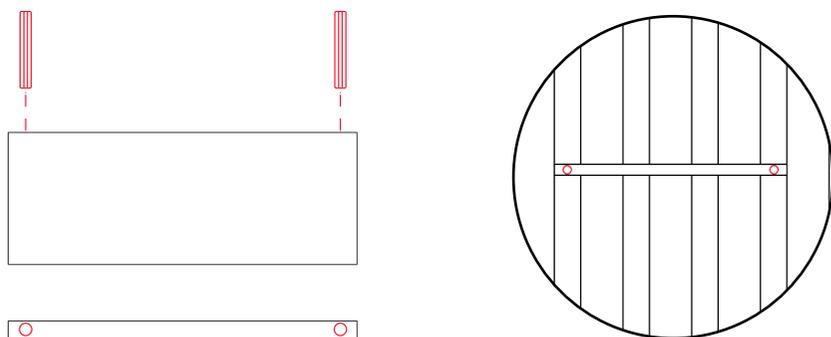

Percez la tablette puis les deux tasseaux. Collez les tourillons afin de fixer la tablette sur la cloison ajourée.

Étape 4 : Poncez puis vernissez la cloison

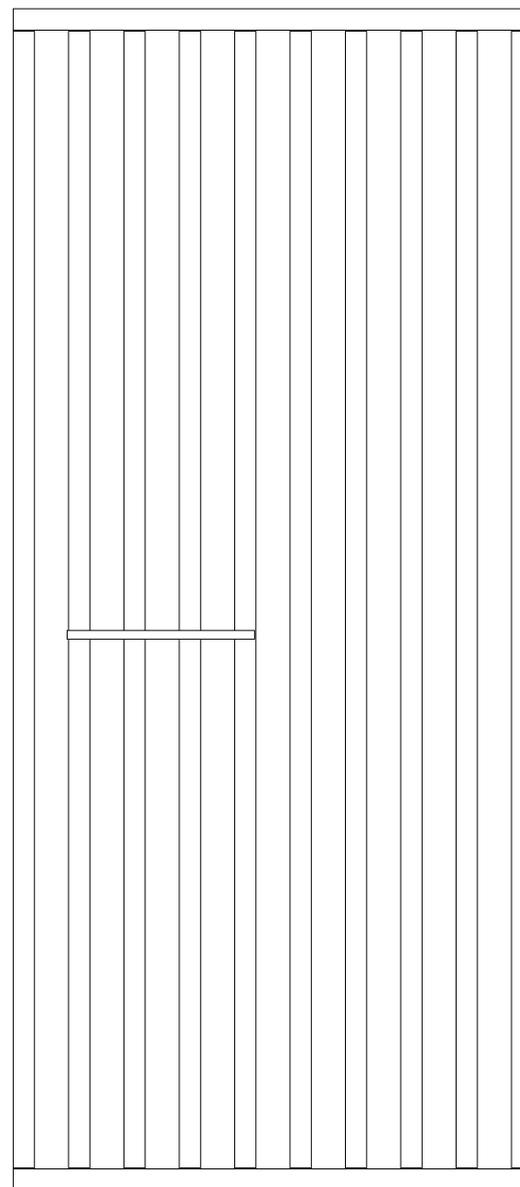

Poncez la cloison, puis vernissez-la afin de la protéger.

Vous avez maintenant
une pièce avec
du style !



Encore plus
d'idées sur
bricopro.fr/tuto-bricolage